


Montageanleitung für SuperFlow 17 Bing

Material: Anthrazit farbiges Hochtemperatur Nylon

Nachbearbeitung

Bitte das M6 Gewinde für das Kupplungskabel mit etwas WD-40 schmieren. Allenfalls selber das Gewinde nochmals nachschneiden. Das Material hat die Tendenz beim Gewindebohren nachzugeben und dann wieder zu schrumpfen.

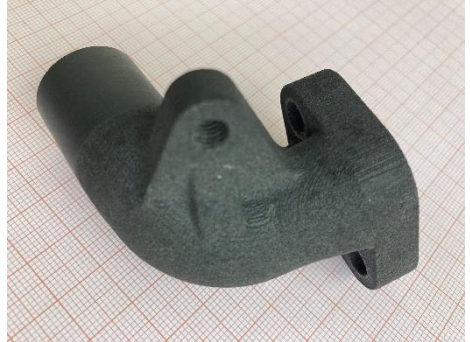

Polieren und Feinschleifen

Aufgrund des Printverfahrens sind im Kanal die feinen Printschichten spürbar. Bitte mit einem Schleifpapier-Propeller die Innenwände leicht feinst polieren!

Der Ansaugstutzen kann am M6-Ohr eingespannt werden



MopedPower.ch

Das Geheimnis von Saft und Kraft!